感動をデザインします **TWINBIRD**

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

- ※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。
- ※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。
- ※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

2電源式

コンパクト電子保冷保温ボックス

HR-D206 **取扱説明書**



- ■このたびは、お買い上げいただきまして、 誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前 に必ずお読みいただき、安全にご使用 ください。
- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要な ときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでくだ さい。 BX1102A

-	 10
Ŧı	
- T	,

安全上のご注意・・・・・・・1・2
各部の名称とはたらき・・・・・・3
使いかた・・・・・・・・・・・・4・5
食品の入れかた 長期間で使用にならないときは・・5
お手入れ・・・・・・・・6・7
こんなときは・・・・・・フ
アフターサービス 仕 様

この製品は保冷、保温専用です。

保冷・保温でお急ぎの場合は製品をあらかじめ運転し、 庫内を冷やして(温めて)から、あらかじめ冷やしておいた(温めておいた)ものを入れてください。この製品 で冷やす(温める)場合は時間がかかります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「死亡または重傷を負うことが 想定される「内容です。

⚠ 注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。 「傷害を負うまたは物的損害が発生

● 図記号の説明

● は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

子供だけで使わせないでくだ

さい。幼児が近くにいる場合

やけど・感電・け

がをする恐れがあ

ります。







水ぬれ禁止 水につけたり、水を掛けたり しないでください。



ショート・感雷の恐 れがあります。





引火しやすいものはいれない でください。



爆発する危険があ ります。



吸気口、排気口へ異物を差し 込まないでください。



はご注意ください。

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火·感電したり、異常動作してけがをすることがあります。 分解禁止 修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



電源プラグは、プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく 拭いてください。

強制

発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やけがをすることがあります。 プラグを抜く



電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電事故の原因になります。 ぬれ手禁止



保温時は庫内の金属部に触れないでください。

禁止

やけどの恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟 み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないでください。

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



家庭用電源で使用中は交流100V以外で使用しないでください。

火災・感電の原因になります。

⚠注意



ドアにぶらさがったり、乗っ たりしないでください。

禁止

製品が倒れたり、手をはさんで、け がをすることがあります。



庫内に氷や水を直接入れない でください。

また、ドライアイスは入れな いでください。

感電や破裂の原因になります。



市販の蓄冷材(硝安・尿素を 含む)を入れないでください。 蓄冷材がもれた場合、故障・サビの



吸気口、排気口をふさがない でください。



故障の原因になります。

原因になります。



製品の上に不安定なもの、花 びんなどの水を入れた容器を のせないでください。

落下によるけがやこぼれた水で電気 部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の 恐れがあります。



使用禁止

湿気の多いところや水・雨の かかるところには置かないで ください。

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



保冷中で周囲温度が5℃以下 になるときはビン類など割れ やすいものを入れないでくだ さい。(特に強冷時)

中身が凍って割れ、けがをすること があります。



開封後の飲料物などの長期保存をしないでください。



保冷・保温の切り替えは十分に時間をおいてから行ってください。(約1時間)



長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



医薬品や学術試料は入れないでください。

温度管理の厳しいものは保存できません。





アイスクリーム・冷凍食品・生鮮食品は保存しないでください。 変質・劣化の原因になります。





カー電源で使用中は、エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。 エンジンを切っても電源の切れない車種があり、電源プラグを接続状態で放置するとバッテリーが あがります。



車のトランクの中では使わないでください。





直射日光の当たるところで使用しないでください。 冷却性能が悪くなります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先 端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



強い衝撃を与えないでください。

高温となり故障の原因になります。




電子部品を内蔵しているため故障の原因になります。 24V車では使用しないでください。



発火や故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

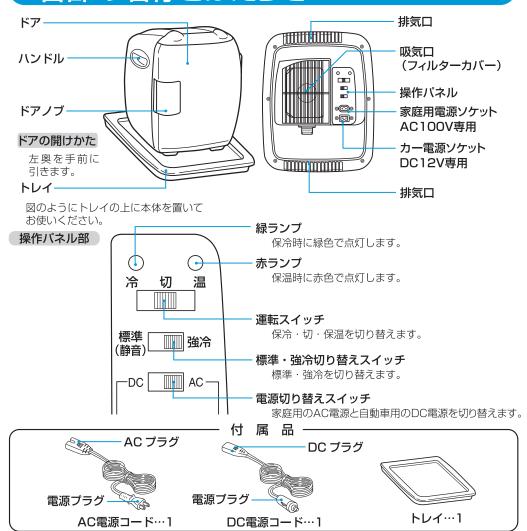

設置場所

- 室温の高い場所、直射日光の当たる場所 などには設置しないでください。
- 室温の高い場所では、庫内温度が上がります。
- ラジオおよびテレビのアンテナ線の近く には設置しないでください。
- 映像や音声にノイズが入ることがあります。
- 床が丈夫で水平なところに設置してください。
- 製品を引きずらないでください。 床面を傷つけることがあります。

● 風通しのよいところに設置してください。 壁際でお使いのときは、壁面から10cm以上 離してください。

家具の中やケースに入れないでください。 放熱のため空気の流れを必ず確保してください。 放熱が悪いと冷却効果がわるくなり性能が発揮できない場合 があります。


● じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の 上に設置する場合は下に板などを敷いてください。

使いかた

1. 電源コードを接続し、操作パネルのスイッチをセットします。

- ●電源は必ずAC100VまたはDC12Vをご使用ください。
- ●電源コードの抜き差しは、運転スイッチが「切」の位置でおこなってください。

·家庭用電源(AC100V)の場合 — ①本体にACプラグを接続します。 ②コンセントに電源プラグを差し込みます

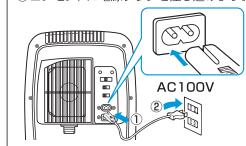

③電源切り替えスイ ④運転スイッチを冷 ッチをAC側にし (保冷)または温 ます。 (保温)に合わせ ます。



⑤冷(保冷)の場合 は標準・強冷切り 替えスイッチを合 わせます。




●保冷(標準)の場合

冷 切 温

標準 選冷

DC AC-

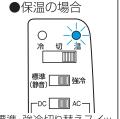

 \bigcirc

冷 切 温

※標準・強冷切り替えスイッ チはどちらの位置でもか まいません。

- カ**ー**電源(DC12V)の場合 -

- ①車のエンジンをかけます。
- ②本体にDCプラグを接続します。
- ③シガレットソケットに電源プラグを差し込みます。




④電源切り替えスイ ッチをDC側にし ます。



⑥冷(保冷)の場合 は標準・強冷切り 替えスイッチを合 わせます。



●保冷(標準)の場合 ●保温の場合

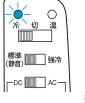

標準 強冷 CDC AC

(保冷)または温

(保温)に合わせ

冷 切 温

 \bigcirc

ます。

※標準・強冷切り替えスイッ チはどちらの位置でもか まいません。

2. 貯蔵物を入れ、ドアを閉めます。

●ドアは確実に閉めてください。

本製品は、高さが215mm以内の500mlペットボトルをたてたまま収納するこ 215mm とができます。それ以上のものは、立てたままでは収納できません。保温運転の 際はペットボトルを入れないでください。変形または破損の恐れがあります。



テレビ・ラジオおよびアンテナ線の近くには設置しないでください。映像や音声にノイズが入ることがあります。


△ 注 意


- DCプラグは⊕⊝があります。
- カー電源ソケット部の凸部とDC電源コードの凹部を合わせて、差し込んでください。 上下を逆に差し込むと故障の原因になります。
- ●DCプラグは奥まできちんと差し込んでください。きちんと差し込まないとDCプラグが過熱します。 故障や破損の原因になります。
- カー電源で使用するときは、必ずDCプラグに接続してください。

「タコ足配線」にすると、ショートしたり、バッテリーの容量超過による過熱などで、火災になることがあります。 故障や破損の原因になります。

温度の目安

運転を開始してから、目安の温度になるまでに、庫内になにも入れない場合で約3時 間かかります。貯蔵物の量によっては、それ以上の時間がかかることがあります。

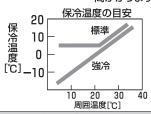

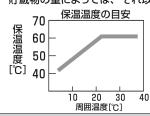

●左図の温度は、庫内になにも 入れずにドアを閉じ、温度が 安定したときの庫内ほぼ中 央の温度です。なお、ドアの 開閉、貯蔵物の量、入れ方な どにより変わることがあります。

強・弱冷の目安

- 周囲温度が25℃のとき、強冷では約5℃、標準では約7℃に冷やす能力があります。
- 囲温度が約23℃以下のときは標準で十分に冷えます。標準でお使いください。
- ●標準のときは冷えすぎ防止機能が働きます。貯蔵物が凍りにくく、庫内に霜がつきにくくなります。
- 常温のものを早めに冷やしたいときや、周囲温度が約25℃をこえるときは強冷にすると効果的です。

食品の入れかた・・・・長期の保存はさけ、先に入れたものから順に

「適当なすき間をあけます。

詰め込み過ぎは冷・温気の流れを悪くします。

あらかじめ冷やしたり温めてから入れると効果的です。

60℃以上のものは入れないでください。 庫内温度と温度差があるものは冷却・加温に時 間がかかります。

食品は清潔に。

水気や汚れを取ってから入れてください。

⚠ 注意

保温運転の際は、庫内にペットボトルを入れないでください。 ペットボトルは耐熱温度が低いものが多く、変形や破裂の恐れがあります。

密閉容器かポリ袋またはラップなどで密封。

密封していただくことで臭い移りや湿気、 乾燥を防ぐことができます。

- ●ボトルやビン類はしっかり密封してください。
- ●化粧品やお米など水にぬれて困るものは、密 封容器やポリ袋に入れて保管してください。
- ●耐熱温度が90℃以上のものをご使用ください 臭い移りや乾燥を防ぎます。

貯蔵できないもの

- ●アイスクリームや冷凍食品
- ●生鮮食品の長期保存
- 医薬品や学術試料

長期間で使用にならないときは

- 1.運転スイッチを「切」にして運転を止め、電源プラグをはずしてください。 2.庫内の貯蔵品を全部取り出し、庫内を清潔にして水分をよく拭きとっておきましょう。
- 3.ドアは少し開けておくか、またはときどき開けて庫内の空気を入れかえてください。 市販の冷蔵庫脱臭剤を入れておかれると更によいでしょう。

3

お手入れ

- 1. 運転スイッチを「切」にして電源コードを抜いてください。
- 2. 庫内の貯蔵物を全部取り出してください。
- 3. 保温で使ったあとは、庫内がさめてからお手入れしてください。

本 体

- 1.柔らかい布で、からぶきします。
- 2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で、 ふいてください。
- 3. 食器洗い用洗剤を使用したあとは、水を含ませた布でふきとり、 さらにからぶきします。

お願い

- 次のものは、使わないでください。(プラスチックをいためる原因になります。) みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、 酸、熱湯、たわしなど
- ●化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでください。

トレイ



水洗いをして水分をよく ふき取ります。


●熱湯(60℃以上)は 使わないでください。

吸気口・排気口のお手入れ

本製品の吸気口には、内部へのほこりの侵入を防ぐため、着脱式のフィルターがついています。 1ヶ月に一度は、フィルターを取りはずし、掃除機などでほこりを取り除いてください。ほこりが 付着しますと、放熱が悪くなり保冷機能が低下します。

1.フィルターのはずしかた

(1)フィルターカバー下側のノブを押しながら、 矢印の方向に引いてフィルターカバーを はずします。

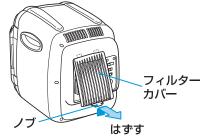

- ②フィルターカバーからフィルターを取り はずし、フィルターの清掃をしてください。
 - ●落ちにくいときはブラシなどをご使




① フィルターをフィルターカバーに取付 けます。下図のようにフィルターの凸 部がフィルターカバーのツメ側になる ようにしてフィルターを押し込みます。

2.フィルターの取付けかた



②フィルターカバーを後本体に取付けます。 フィルターカバー上側のツメを本体に はめ込み、フィルターカバーを後本体 に押して取付けます。

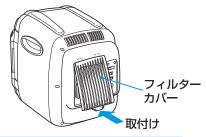

フィルターとフィルターカバーは必ず本体に取付けてお使いください。 故障の原因になります。

結露水の処理



保冷時に、結露水が発生することがあります。 結露は自然現象で故障ではありません。 水滴が本体に付着したり庫内から流れでたときは早めに ふき取ってください。

お願い

水にぬれて困るものは容器やポリ袋に入れてください。

霜取り

庫内に霜がついた場合は、次の方法で取り除いてください。

- ①貯蔵物を全部取り出します。
- ②本体をトレイの中央に置きます。
- ③運転スイッチを「切」にします。
- ④ドアを開けて数時間放置します。トレイと容器内の、 とけた水滴をふき取ります。

霜取りは必ず水平な場所でおこなってください。

こんなときは

	家	●運転が「切」になっていませんか。 ⇒ 運転スイッチを「冷」か 「温」 にします。
	家庭用	●電源コードの電源プラグがゆるんだり、はずれたりしていませんか。 ⇒しっかりと差し込んでください。
動作	電源	●電源切り替えスイッチが「DC」になっていませんか。 ➡「AC」にしてください。
ど		●まず「車のエンジンがかかっているかどうか」確認してください。
い	力一電源	●車のヒューズが切れていませんか。
		●シガレットソケットに灰やゴミがつまっていませんか。⇒灰やゴミを取り除いてください。
		●運転が「切」になっていませんか。➡運転スイッチを「冷」か「温」にします。
		●電源切り替えスイッチが「AC」になっていませんか。 ⇒「DC」にしてください。
•		●貯蔵品がつまって庫内の空気の循環を悪くしていませんか。→ 詰め込み過ぎないよう適当なすき間をあけてください。
よく冷えないよく温まらない	Ī	● ドアは完全に閉まっていますか。➡ドアを完全に閉めてください。
	< 1	● 直射日光の当たるところや、火気の近くで使用していませんか。 ➡ 直射日光の当たるところや、火気の近くでは使用しないでください。
	뿙 [● 吸気口・排気口をふさいでいませんか。 ➡ 吸気口・排気口をふさがないでください。
	らしなし	●車内で使用の場合にバッテリー電圧が低すぎませんか。 ⇒使用状態で電圧が11V以下になりますとよく冷えません。(温まりません。)
	ا ' '	● ドアの開閉が多すぎませんか。→ ドアの開閉回数を減らしてください。
		保冷時のみ ●庫内アルミ製容器に霜がつきすぎていませんか。→ 雷源を切り、霜を溶かして水気をよくふきとってください。

アフターサービス

1. 保証書

- ●裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名 | の記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または 「お客様サービス係 | までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。お買い上げ の販売店または「お客様サービス係」にご相談くだ さい。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●この2電源式コンパクト電子保冷保温ボックスの補 修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●性能部品とはその製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 | 故障した製品の修理および部品交換など | の作業にかかる料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観 色を変更することがあります。

お客様サービス係

(フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

樣

定格内容積/寸法(約)		5.5 L /幅165×奥行き155×高さ220mm				
使	用	電	源		DC12V	
	Ж	电			AC100V	
消	費	電	カ		DC12V 42W (3.5A)	
	貝	甩	/ / /		AC100V 55W	
保	冷	温	度	5℃±3℃ (周囲温度25℃、強冷モード)		
保	温	温	度	60℃±6℃(周囲温度20℃)		
使	用温	度範	囲	5~40℃		
電	源 コ	1	Ľ"	DC電源コード	2.8m	
		//ボ	_	١٠	AC電源コード	2m
製	品寸	法	(約)	幅235×奥行き305×高さ300mm		
有	効 内	容積	(約)	5.5リットル		
付	厚	Ę	品	AC電源コード…1 DC電源コード…1 トレイ…1		

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。 電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

8

愛情点検

■ スイッチを入れても時々、動作しないことがある。

★長年ご使用の電子適温ボックスの点検を!

● 電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ● 電源 コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと 通電したりしなかったりする。●異常な音、振動が する。●本体が変形していたり、こげくさい臭 いがする。●その他の異常・故障がある。

コンセントから電源プラ ▶ で使用 グをはずし、必ず販売店 | 中 止 にご連絡ください。 点検 修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。

故障や事故防止のため、

6

保温時にファンモーターが回らない ⇒ファンモーターは保冷時のみ回ります。故障ではありません。